

Hilfsmittel:

Rakel oder Handgummiwalze, Klebeband.

1. Aufkleber mit Klebebandstreifen positionieren.

2. Einen Klebebandstreifen als Halterung an eine Aufkleberseite (vorzugsweise die schmale) kleben.

3. Obere Positionierungsstreifen entfernen.






Aufkleber umklappen und Abdeckpapier teilweise abziehen.

4. Aufkleber zurückklappen (Klebstoffschicht nicht berühren !) und mit einem Rakel oder einer Gummiwalze durch gleichmäßiges Hin- und Herstreichen andrücken. Andere Hälfte des Abdeckpapiers abziehen;






Material ebenfalls andrücken;

Halterungsstreifen abziehen.

5. Kanten mit ausreichendem Druck nachrakeln.

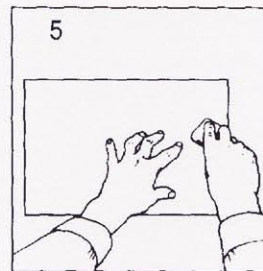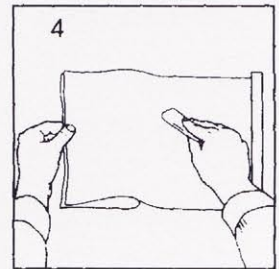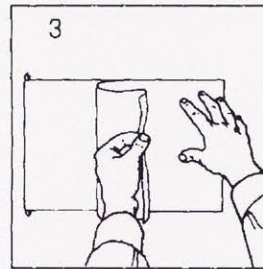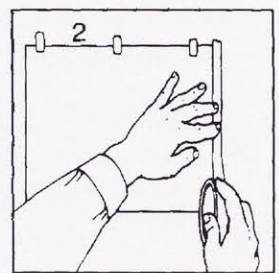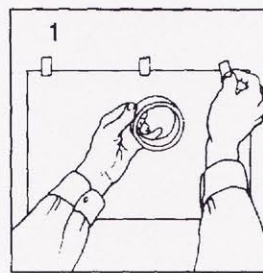

## Nassmethode

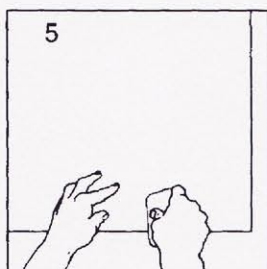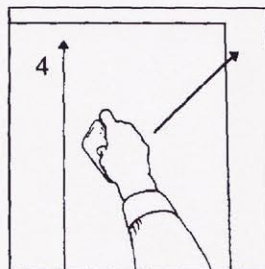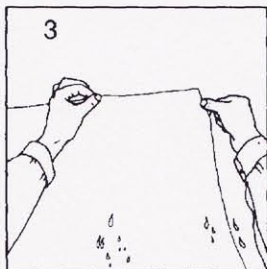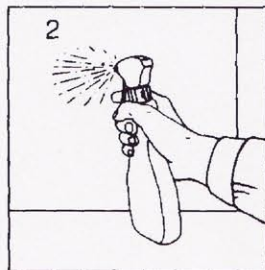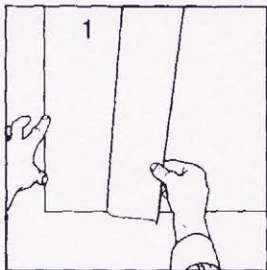

Hilfsmittel: Rakel oder Handgummiwalze; Schwamm oder Sprühflasche; Wasser und etwas, nicht rückfettendes Reinigungsmittel.

Die Temperatur des zu beklebenden Objekts und der Umgebung sollte über 15°C liegen.

1. Aufkleber mit der Frontseite nach unten legen; Abdeckpapier abziehen (das Material muss plan liegen).
2. Die Klebstoffschicht und das Substrat mit dem entspannten Wasser befeuchten.
3. Den feuchten Aufkleber auf dem Substrat justieren.
4. Überschüssiges Wasser von der Mitte zum Rand hin mit dem Rakel bei ausreichendem Druck ausdrücken. Aufkleber und Umgebung mit einem Tuch abtrocknen.
5. Aufkleber nochmals mit einem Rakel oder Gummiroller andrücken.

### Anmerkung

- Bei dieser Verklebungsmethode erreicht der Aufkleber seine maximale Klebekraft später als bei der Trockenmethode (ca. 48 Stunden nach der Verklebung).
- Wenn Application Tape benutzt wurde, sollte es ca. 20-30 Minuten nach der Verklebung entfernt werden. Um eine ausreichende Verbindung zu schaffen, wird ein nochmaliges Rakeln – vor allem an den Kanten – empfohlen.
- Fensterwischer reichen nicht aus, um das Wasser herauszudrücken.